

NÁVOD K OBSLUZE

Poznámky k používání

- Kalkulačku chráňte před extrémním horsem, například na palubní desce auta, pobiž topení apod. a nevystavujte ji nadměrnému vlivu a průstřelu.
- Vzhledem k tomu, že kalkulačka není vodotěsná, nepokládejte a nepoužívejte ji na místech, kde by na ni mohla stiknout voda či jiná kapalina. Rovněž deště, vodový sprej, džus, káva, pára, pot, apod., mohou způsobit poruchu přístroje.
- Kalkulačku čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpuštědla nebo navlhčený hadřík.
- Kalkulačku chráňte před pády a působením nadměrných sil.
- Baterie neodhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento produkt, včetně příslušenství, může být výrobcem bez předchozího upozornění změněn.

UPOZORNĚNÍ


- Firma SHARP důrazně doporučuje uchovávat důležitá data formou písemných záloh. Za jistých okolností může témaž u všech elektronických médií dojít ke ztrátě nebo změně uložených dat. Firma SHARP proto neruší za ztrátu nebo jinou nepoužitelnost dat způsobenou nesprávným použitím, opravou, závadou, výměnu baterií, používáním kalkulačky za vypršení data trvanlivosti uvedeného na bateriích, nebo z libovolného jiného důvodu.
- Firma SHARP neopovídá a neruší za jakékoli nahodné nebo následné ekonomické škody nebo škody na majetku způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou funkcí tohoto produktu a jeho periferií vybavení, s výjimkou případu, kdy tato odpovědnost vyplývá ze zákona.

♦ Spínač RESET (na přední straně) stiskněte špičkou kuličkového pera nebo podobným předmětem jen v níže uvedených případech. Nepoužívejte ke stisku tlačítka předmět s křekou nebo ostrom špičkou. Pozor na to, že stisk spínače RESET způsobí vymazání všech údajů v paměti.

- Při prvním použití.
- Po výměně baterie.
- Pokud chcete vymazat veškerý obsah paměti.
- Pokud se kalkulačka dostane do nenormálního stavu a tláčítka nereagují.

Pokud kalkulačka potřebuje opravu, obratěte se jen na prodejce SHARP, autorizovanou opravnu SHARP nebo servis SHARP.

Pevné pouzdro

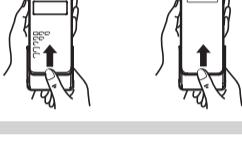

Displej



Mantissa

Exponent

• Při skutečném používání kalkulačky nejsou zobrazeny všechny symboly najednou.

• Při pohledu ze strany se některé symboly mohou jevit rozsvícené, i když ve skutečnosti rozsvícené nejsou.

↔/↔ : Se objeví, pokud nelezte zobrazit celý výsledek. Zbytek výsledku zobrazíte stisknutím □/□.

↔/↔ : Signalizuje, že jsou v displeji další data pod nebo nad právě zobrazenými. Tyto symboly se mohou objevit při zobrazení menu, viceřádkového přehrávání nebo statistických dat. Obsah obrazovky lze rolovat nahoru/dolu stiskem tlačítka ▲/▼.

2ndF : Se objeví po stisku □/□ a znamená, že nyní platí funkce označené oranžově.

HYP : Se objeví po stisku □/□ a znamená, že nyní platí hyperbolické funkce. Při stisku □/□ [archyp] se zobrazí symboly "2ndF HYP" označující aktivaci inverzních hyperbolických funkcí.

ALPHA : Signalizuje, že byla stisknuta tlačítka □/□ (STAT VAR), □/□ (STO) nebo □/□, a že lze provést zadání (vyvolání) obsahu paměti a statistických dat.

FIX/SCI/ENG : Signalizuje notaci používanou k zobrazení hodnot a změny nastavené v menu SET UP.

DEG/RAD/GRAD : Uvádí jednotky úhlu a mění se při každém stisku tlačítka □/□.

STAT : Objeví se ve statistickém režimu.

M : Signalizuje, že je v nezávislé paměti (M) uloženo číslo.

Zapnutí a vypnutí

Stiskem □/□ zapnete kalkulačku. Na displeji se zobrazí data, která na něm byla při vypnutí. Stiskem □/□ kalkulačku vypnete.

Tartozekok: 1 darab elem (a számológépben), kezelési utasítás és kemény tok

Részletes használati útmutató:

<http://www.sharp-calculators.com>

SVENSKA

BRUKSANVISNING

Handhavande

- Håll räknaren borta från ställen som utsätts för höga temperaturer, såsom instrumentbrädan i en bil eller ett element, och undvik att utsätta den för fukt och damm.
- Eftersom denna produkt inte är vattentät bör den inte användas eller förvaras där den kan komma i kontakt med vätska (t.ex vatten). Regndroppar, vattensprut, juice, kaffe, anga, svett etc. orsakar också funktionsstörningar.
- Rengör den endast med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig nära rengöringsmedel eller en fuktig trasa.
- Tappa inte räknaren och utsätt den inte för våld.
- Förvara aldrig att bränna förbrukade batterier.
- Förvara batterier utan räckhåll för barn.
- Av uppgraderingsskäl kan utformningen av denna produkt, inklusive dess tillbehör, ändras utan föregående meddelande.

OBSERVERA

- SHARP rekommenderar verkligen att skriftligen säkerhetskopior görs av alla viktiga data. Data kan i praktiskt taget vilken elektronisk minnesprodukt som helst gör förslörade eller ändras under vissa förhållanden. Därfor tar SHARP inte på sig något ansvar för data som gått förslörade eller på annat sätt blivit överlämnade till följd av specifit tekniskt fejltagande.
- SHARP åtar sig inget ansvar för några som helst eventuella eller betydande skador eller förslörelse till följd av felaktigt bruk och/eller felfunktioner hos denna produkt och dess kringutrustning, såvida inte sådant ansvar är lagfaset.

♦ Tryck enbart i nedanstående fall på RESET-knappen (på front sidan) med en kulspetspenna eller liknande föremål. Använd inte ett föremål som är alltför vasst eller varvt spets kan brytas. Tänk på att ett tryck på RESET-knappen raderar alla data som lagrats i minnet.

- Då räknaren används för första gången.
- Efter att batteriet byts ut.
- För att tömma innanför i alla minnen.
- Då räknaren läst sig och inga tangenten fungerar.

Om räknaren behöver teknisk service ska du endast anlita en SHARP-försäljare med service, en av SHARP godkända serviceverkstäder eller SHARPs reparationservice, där sådan finns.

Hårt fodral



Skärm



Mantissa

Exponent

• Vid normal användning syns inte alla symboler på samma gång.

• Det kan hända att även vissa inaktiva symboler syns, när skärmen ses ur en smal vinkel.

↔/↔ : Visas då helhet ekvation inte får plats. Tryck på □/□ så visas resten av ekvationen.

↔/↔ : Indikerar att data oförhånd har fått det som syns på skärmen kan rullas fram. Dessa indikerar att förekomma vid visning av meny, flera rader eller statistika data. Tryck på □/□ för att rulla upp/neråt på skärmen.

2ndF : Visas när □/□ trycks in och anger att de funktioner som visas i orange är tillgängliga.

HYP : Indikerar att man har tryckt på □/□ och de hyperboliska funktionerna går att nä. Om man trycker □/□ [archyp] visas symbolerna "2ndF HYP" och man kan nä de inverterade hyperboliska funktionerna.

ALPHA : Indikerar att man har tryckt □/□ (STAT VAR), □/□ (STO) eller □/□ och man kan skriva in eller ta fram minnets innehåll och ta fram statistik.

FIX/SCI/ENG : Indikerar den notation som används för att visa ett värde och ändras med SET UP-menyn.

DEG/RAD/GRAD : Visar aktuell vinkelenhet. Ändras varje gång man trycker på □/□.

STAT : Visas median statistikläget är valt.

M : Visar att ett numeriskt värde är lagrat i det oberoende minnet.

Här följer mer detaljerade instruktioner:

Poznámky k výměně baterií

Nesprávná manipulace s bateriemi může způsobit únik elektrolytu nebo výbuch. Dodržujte následující pokyny:

- Používejte baterii správného typu.
- Při instalaci otočte baterii na správnou stranu, podle značek uvedených na kalkulačce.
- Baterie instalované z výrobky se může vybit dříve než odpovalo životnosti uvedené v technické specifikaci.

Poznámka k vymazání obsahu paměti

Při výměně baterie se vymaze obsah paměti. K vymazání paměti může také dojít při závadě nebo opravě kalkulačky. Všechny důležité údaje z paměti si zapíšte, pro případ, že došlo k jejich vymazání.

Když je nutno vyměnit baterii

[EL-531TH/531TS] Pokud má displej slabý kontrast, je nutno baterie vyměnit.

[EL-531TG] Pokud má displej slabý kontrast nebo se na něm nic nezobrazuje, i když stisknete □/□ při slabém osvětlení, je nutné baterie vyměnit.

Výstraha

- Kalkulačku chráňte před extrémním horsem, například na palubní desce auta, pobiž topení apod. a nevystavujte ji nadměrnému vlivu a průstřelu.
- Vzhledem k tomu, že kalkulačka není vodotěsná, nepokládejte a nepoužívejte ji na místech, kde by na ni mohla stiknout voda či jiná kapalina. Rovněž deště, vodový sprej, džus, káva, pára, pot, apod., mohou způsobit poruchu přístroje.
- Kalkulačku čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpuštědla nebo navlhčený hadřík.
- Kalkulačku chráňte před pády a působením nadměrných sil.
- Baterie neodhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento produkt, včetně příslušenství, může být výrobcem bez předchozího upozornění změněn.

UPOZORNĚNÍ


- Firma SHARP důrazně doporučuje uchovávat důležitá data formou písemných záloh. Za jistých okolností může témaž u všech elektronických médií dojít ke ztrátě nebo změně uložených dat. Firma SHARP proto neruší za ztrátu nebo jinou nepoužitelnost dat způsobenou nesprávným použitím, opravou, závadou, výměnu baterií, používáním kalkulačky za vypršení data trvanlivosti uvedeného na bateriích, nebo z libovolného jiného důvodu.
- Firma SHARP neopovídá a neruší za jakékoli nahodné nebo následné ekonomické škody nebo škody na majetku způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou funkcí tohoto produktu a jeho periferií vybavení, s výjimkou případu, kdy tato odpovědnost vyplývá ze zákona.

♦ Spínač RESET (na přední straně) stiskněte špičkou kuličkového pera nebo podobným předmětem jen v níže uvedených případech. Nepoužívejte ke stisku tlačítka předmět s křekou nebo ostrom špičkou. Pozor na to, že stisk spínače RESET způsobí vymazání všech údajů v paměti.

- Při prvním použití.
- Po výměně baterie.
- Pokud chcete vymazat veškerý obsah paměti.
- Pokud se kalkulačka dostane do nenormálního stavu a tláčítka nereagují.

Pokud kalkulačka potřebuje opravu, obratěte se jen na prodejce SHARP, autorizovanou opravnu SHARP nebo servis SHARP.

Pevné pouzdro

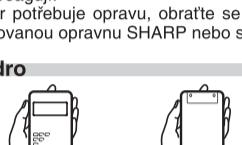

Displej



Mantissa

Exponent

- Při skutečném používání kalkulačky nejsou zobrazeny všechny symboly najednou.
- Při pohledu ze strany se některé symboly mohou jevit rozsvícené, i když ve skutečnosti rozsvícené nejsou.

↔/↔ : Se objeví, pokud nelezte zobrazit celý výsledek. Zbytek výsledku zobrazíte stisknutím □/□.

↔/↔ : Signalizuje, že jsou v displeji další data pod nebo nad právě zobrazenými. Tyto symboly se mohou objevit při zobrazení menu, viceřádkového přehrávání nebo statistických dat. Obsah obrazovky lze rolovat nahoru/dolu stiskem tlačítka ▲/▼.

2ndF : Se objeví po stisku □/□ a znamená, že nyní platí funkce označené oranžově.

HYP : Se objeví po stisku □/□ a znamená, že nyní platí hyperbolické funkce. Při stisku □/□ [archyp] se zobrazí symboly "2ndF HYP" označující aktivaci inverzních hyperbolických funkcí.

ALPHA : Signalizuje, že byla stisknuta tlačítka □/□ (STAT VAR), □/□ (STO) nebo □/□, a že lze provést zadání (vyvolání) obsahu paměti a statistických dat.

FIX/SCI/ENG : Signalizuje notaci používanou k zobrazení hodnot a změny nastavené v menu SET UP.

DEG/RAD/GRAD : Uvádí jednotky úhlu a mění se při každém stisku tlačítka □/□.

STAT : Objeví se ve statistickém režimu.

M : Signalizuje, že je v nezávislé paměti (M) uloženo číslo.

Zapnutí a vypnutí